Art.-Nr. 2818900

Bedienungsanleitung

Sport-Thieme Stoppuhr „Alpha"

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben!
Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

0126205 · © 2026 Sport-Thieme GmbH

SPORT-THIEME
Sport-Thieme GmbH · 38367 Grasleben · sport-thieme.de
Tel. 05357 18181 · Fax 05357 18190 · info@sport-thieme.de

GEBRAUCHSANLEITUNG

Stoppuhr, 1/1 000 Sekunden, Etappen- und Rundenmessung, Zeit- und Alarmfunktion

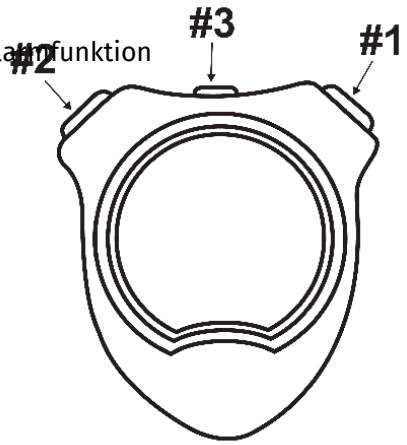

OPTIONEN

1. Stunden, Minuten und Sekunden, Wochentag
2. Monat und Tag
3. Stoppuhr 1/1000 Sekunde genau, mit Etappen- und Rundenmessung
4. 4 Kalenderjahre
5. Piep-Alarm
6. Anzeigeeinstellung 12 bzw. 24 Stunden
7. Max. Stoppuhrzeitraum 23 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden

TASTENFUNKTIONEN

Normalstand: Stunden. Minuten, Sekunden und Wochentag

1. Einmal Taste # 1 drücken: Monat und Tag
2. Einmal Taste # 2 drücken: Alarmzeit
3. Einmal Taste # 3 drücken: Umschalten auf Stoppuhr

Nochmals Taste # 3 drücken: Alarm einstellen
Nochmals Taste # 3 drücken: normale Zeit einstellen
Nochmals Taste # 3 drücken: zurUck zur Ausgangsposition

ZEIT EINSTELLEN:

1. Drücken Sie die Taste # 3 so oft, bis die Sekundenanzeige blinkt. Stellen Sie jetzt die Sekunden ein, indem Sie auf Taste 1 drücken.
2. Drücken Sie auf Taste # 2 und stellen Sie mit Taste # 1 die Minuten ein
3. Drücken Sie auf Taste # 2 und stellen Sie mit Taste # 1 die Stunden ein. Sie können dabei wählen zwischen der 12-Stunden-Einstellung (P) oder der 24-Stunden-Einstellung (A). Drücken Sie die Taste # 1 so oft, bis Sie die gewünschte Einstellung ausgewählt haben.
4. Drücken Sie auf Taste # 2 und stellen Sie mit Taste # 1 die Tage ein.
5. Drücken Sie auf Taste # 2 und stellen Sie mit Taste # 1 die Monate ein.
6. Drücken Sie auf Taste # 2 und stellen Sie mit Taste # 1 den Wochentag ein.
7. Drücken Sie auf Taste #3. Die Normalzeit wird angezeigt.

ALAR'.VIFU:"IKTION

1. Drücken Sie auf Taste # 3, bis die Stundenanzeige für die Alarmfunktion blinkt. Stellen Sie mit der Taste # 1 die Stunden ein.
2. Drücken Sie auf Taste # 2 und stellen Sie mit Taste # 1 die Minuten ein.
3. Drücken Sie auf Taste # 3. Die Normalzeit wird angezeigt.
4. Aktivieren Sie die Alarmfunktion, indem Sie gleichzeitig die Taste # 1 und #2 drücken. Oben rechts wird das Alarmzeichen eingeblendet. Indem Sie gleichzeitig erneut Taste 111 und 112 drucken, deaktivieren Sie die Alarmfunktion.
5. Ein eingestellter Alarm stoppt nach 20 Sekunden bzw. durch Drücken der Taste 111.

STOPPUHR

1. Drücken Sie auf Taste # 3, bis die Stoppuhrfunktion angezeigt wird.
2. Drücken Sie auf Taste # 1. Die Zeit läuft jetzt.
3. Drücken Sie auf Taste # 1, um die Zeit anzuhalten. Drücken Sie nochmals auf Taste # 1, um fortzufahren.
4. Wenn die Stoppuhr aktiviert ist, drücken Sie auf die Taste #2, um Zwischenzeiten zu messen, während die Zeiterfassung weiterläuft (Rundenzeit). Drücken Sie nochmals die Taste # 2, um die aktuelle Gesamtzeit anzuzeigen.
5. Wenn die Stoppuhr akliviert ist, drucken Sie auf die Taste # 2, um die ersle Zeil zu messen; drucken Sie auf die Taste # 1, um die zweite Zeit zu registrieren. Drücken Sie wieder auf die Taste # 2, um die zweite Zeit anzuzeigen.
6. Drücken Sie auf die Taste # 1 und danach auf Taste # 2, um die Stoppuhr in den Nullstand zurückzusetzen.

Batteriewechsel

Batterietyp: L1154 (LR44) 1,5V-Alkali-Zink-Mangan-Knopfzelle

Lösen Sie die Schrauben mit einem Schraubenzieher, öffnen Sie das Gehäuse, nehmen Sie die Batterie heraus und ersetzen Sie sie. (Die beschriftete Seite muss nach oben zeigen.)

Entsorgungshinweis

Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

User Manual

Prod. Code 2818900

Sport-Thieme 'Alpha' Stopwatch

Thank you for choosing this product!
Please read the following notes carefully before use so you can enjoy this product safely and keep these instructions for future reference. If you have any questions, our team is here for you.

0126205 · © 2026 Sport-Thieme GmbH

SPORT-THIEME
Sport-Thieme GmbH · 38367 Grasleben, Deutschland · sport-thieme.com
Tel. +49 53 57 181 503 · Fax +49 53 57 181 921 · info@sport-thieme.com

Operation Manual

Sport Timer with alarm, chronograph, 1/100 sec, lap & split contro

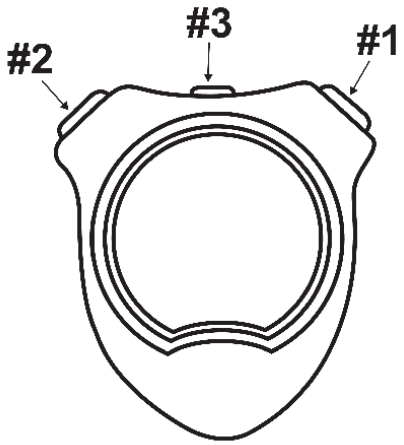

Features:

1. Hour, Minute, Second & Day of the week.
2. Month & Date.
3. Chronograph with 1/100 second, with lap/Split control.
4. 4 year Calendar.
5. Beep, Beep alarm with chime.
6. 12/24 hour display for user‘s option.
7. Maximum counting: 23 hours, 59 minutes, 59 seconds.

Switch Control:

Normal readout: Hour, Minute, and Second & Day of the week.

1. Press and hold # 1 to see Month/Date
2. Press and hold # 2 to see Alarm Time
3. Press # 3 to see Mode control for chronograph function
4. Then press # 3 to set Alarm set mode
5. Again press # 3 to set Normal Time set mode
6. Again press # 3 to see Normal Time readout

Setting operation:

Normal Time:

1. Press # 3, 3 times to get normal time setting mode. The ‚seconds‘ will start flashing. Press #1 to set the seconds
2. Press # 2 to see „Minutes“ flashing, press # 1 to advance Minutes
3. Press # 2 to see „Hours“ flashing, press # 1 to advance Hours
4. Press # 2 to see „Date“ flashing, press # 1 to advance Date
5. Press # 2 to see „Month“ flashing, press # 1 to advance Month
6. Press # 2 to see „Day of week“ flashing, press # 1 to advance Day of Week
7. Lastly, press # 3 once to return to normal time readout.

12/24 Hour Selection:

While setting „ Hour“ ‚12/24 hour readout may be obtained by turn around cycle.
I.e. AM/PM in 12 hour format and „ H“ in 24 hour format.

Alarm Time:

1. Press # 3, twice to get the alarm time „Hours“ to start flashing, press # 1 to advance.
2. Press # 2, once to get alarm time „Minute“ to start flashing, press # 1 to advance.
3. Lastly, press # 3 once to return to normal time readout.

Chronograph:

1. Press # 3 to get into the Chronograph mode, by pressing # 1, you can now operate the start or stop function on any counting event.
2. During a counting, press # 2 will enter the watch into lap time mode, meaning that 1 portion of the counting is registered on the display while the counting is still going on in the background
3. Press # 2 will get you to the current counting

Alarm Function:

1. The function of the alarm can be armed or disarmed by pressing and holding # 2 then pressing # 1 together.
2. When alarm is on, it will display a bell on the upper right corner of the display
3. When the alarm bell is on, and the normal time approaches the alarm time, the alarm will sound.
4. The alarm will stop itself after 60 seconds, or can be silenced by pressing # 1. In either case, the alarm will sound again the same time the next day

Chime

1. When pressing and holding #2, by pressing #3 can turn on or turn off the chime function.
2. When the chime is on, the flags (abbreviated Days on the display) will show on the display

Battery replacement

Battery type: L1154 (LR44) 1.5 V alkaline zinc manganese button cell

Loosen the screws with a screwdriver, open the casing, remove the battery, and replace it. (The labeled side must face up.)

Notes on Disposal

This electrical or electronic device must not be disposed of in household waste at the end of its service life. Free collection points for waste electrical equipment, as well as additional acceptance points for the reuse of devices, may be available in your area. You can obtain the addresses from your local or municipal administrazion. If the old electrical or electronic device contains personal data, you are responsible for deleting it before returning the device. If it is possible without destroying the old electrical or electronic device, please remove old batteries, rechargeable batteries, or lamps before disposing of the device and place them in a separate collection.

Meaning of the 'Crossed-Out Wheelie Bin' Symbol

The symbol of a crossed-out wheelie bin, which is regularly displayed on electrical and electronic devices, indicates that the respective device must be collected separately from unsorted municipal waste at the end of its service life.