

Gebrauchsanweisung für den Pogo-Stick

Bitte lese die nachfolgende Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Du den Pogo-Stick benutzt.

1. Geeignet für Jugendliche ab ca. 14 Jahren. (Kleinere Pogo-Sticks sind bei Deinem Händler erhältlich!)
2. Bitte beachten Sie maximale Belastbarkeit:
Pogo-Stick schwarz: max. 80 kg Körpergewicht.
3. Trage bei den Übungen immer einen Helm.
4. Turnschuhe sind in diesem Fall das geeignete Schuhwerk.
Benutze den Pogo-Stick niemals mit Sandalen, Ledersohlen oder Schuhen mit glatten Sohlen.
5. Benutze den Pogo-Stick nur auf freien Flächen ohne Hindernisse oder Personen mit denen Du kollidieren kannst.
6. Achte darauf, dass der Untergrund immer eben und fest ist.
Nasse, unebene oder glatte Oberflächen wie Kies, Erde, Gras oder Sand sind ungeeignet und beeinträchtigen die Funktion.
7. Wenn du mit den Übungen beginnst, starte langsam und halte den Stick immer senkrecht und möglichst nah am Körper.
Tricks können gefährlich sein!
Überschätze niemals Deine Fähigkeiten, denn die Sprungkraft mit diesem Hüpfstab ist nicht zu unterschätzen.
8. Kunststücke und Tricks sind möglich sollten aber mit großer Vorsicht und unter Anleitung geschehen.

Pflegehinweise

1. Den Pogo-Stick niemals gegen kantige Hindernisse fallen lassen, denn die Beschädigungen des Rohres (Beulen) beeinträchtigt die Funktion.
2. Der Pogo-Stick wurde werksseitig gefettet, ab und an sollten Sie einen Tropfen Öl auf den Telekospauszug auftragen. Es ist normal, dass das Tauchbein immer mit einem leichten Schmierfilm überzogen ist.

Using the Pogo-Stick

Read the following instructions carefully before using the Pogo-Stick.


1. Suitable for young&old riders from 14 years on (Pogo-Sticks for smaller children available!)
2. Use within riders-weight limits:
black Pogo-Stick: up to 80 kgs rider-weight
3. Always wear a safety helmet when using the Pogo-Stick.
4. Always wear shoes with flat rubber soles when using the Pogo-Stick.
Do not use with sandals, leather soled shoes or other footwear that might slip off foot pegs.
5. Always use the Pogo-Stick in open spaces that are free from any obstacles or persons you could collide with.
6. Always use the Pogo-Stick on flat or level surfaces.
Do not use on uneven surfaces such as dirt, grave, grass and sand. Do not use on wet, icy or other slippery surfaces.
7. When starting to use the Pogo-Stick, focus on balancing and jumping straight up and down, perpendicular to the ground.
8. Stunts and tricks can be dangerous. Do not exceed your ability.
9. Serious injury may result from improper use, and by performing stunts. or tricks.

WIE VIELE SPRÜNGE SCHAFFST DU?
HOW MANY JUMPS CAN YOU DO IN A RUN?



Maintenance and care

1. Be careful not to let the Pogo-Stick fall against any sharp objects. If the main tube becomes bent or deformed, it can severely affect the performance.
2. The Pogo-Stick was lubricated at the factory and only requires some lubrication from time to time. It is normal to have a thin film of oil on the slider tube.

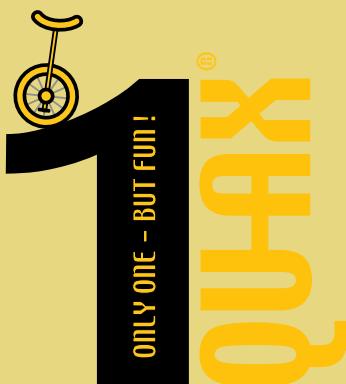


Notice d'utilisation du Pogo-Stick

A lire attentivement avant d'utiliser le Pogo-Stick!

1. Peut-être utilisé à partir d'environ 14 ans (modèles pour enfant sont disponibles!)
2. Fait attention aux limites de poids:
Pogo-Stick noir: poids max. 80 kg
3. Porte toujours un casque pendant l'utilisation
4. Les meilleures chaussures pour faire du Pogo-Stick sont des basques.
N'utilise jamais le Pogo-Stick avec des sandales, des chaussures à semelle cuir ou des chaussures à semelle lisse.
5. Utilise le Pogo-Stick uniquement en terrain sans obstacles, ni personnes, pour éviter toute collision.
6. La surface sur laquelle tu t'entraînes doit toujours être uniforme et ferme. Les surfaces mouillées, le gravier, la terre ou le sable ne sont pas approprié et peuvent perturber la fonction.
7. Lorsque tu débutes les exercices, commence lentement, tiens le Pogo-Stick droit et proche de ton corps. Les cascades peuvent être dangereuses! Ne surestime jamais tes capacités car la puissance de détente du Pogo-Stick peut te surprendre !!!
8. Des cascades et astuces avec le Pogo-Stick sont possibles - mais dangereuses - et doivent se faire sous surveillance.

Notice de Maintenance:

1. Ne laisse jamais tomber le Pogo-Stick contre des objets anguleux - ceci pourrait endommager le tube (bosses) ce qui altèrerait le bon fonctionnement.
2. Le Pogo-Stick a été graissé en usine - une goutte d'huile de temps en temps aide à le faire marcher proprement pour longtemps. Il est normal qu'il y ait une petite couche de graisse sur le tube du bas.

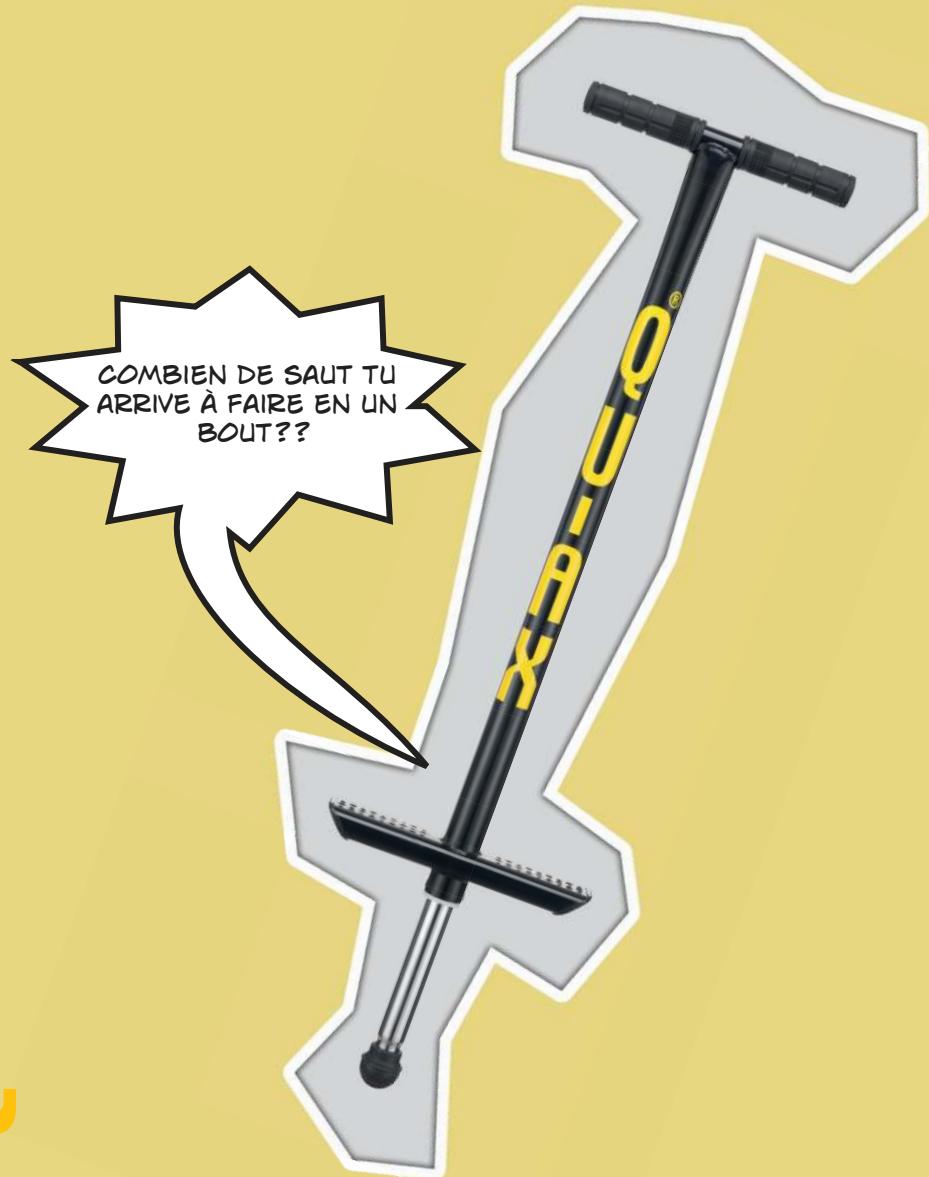

QU-A-X GmbH
Dieselstr. 92
33442 Herzebrock-Clarholz
Germany
Tel. +49-5245-924687
info@qu-ax.de

